



Gebruikershandleiding KDB Mesh bureaustoel

De bureaustoel KDB heeft de volgende kenmerken:


1. **Neigbare hoofdsteun**
(de hoofdsteun is scharnierend in verschillende posities neigbaar)
2. **Hoogte verstelbare hoofdsteun**
(de hoofdsteun is in verschillende hoogtes te verstellen. Dit doet u d.m.v. de hoofdsteun naar boven of naar beneden te trekken/duwen)
3. **Hoogte verstelbare rug.**
(U kunt de rug verstellen d.m.v. de rug rustig naar boven te trekken. U hoort bij elke gewenste stand een klik. Als u de hoogste stand heeft bereikt zakt de rug weer naar de laagste stand.)
4. **Draaibare armleggers.**
(de armleggers zijn standaard draaibaar, deze draait u d.m.v. het opdek van de armleggers naar link of rechts te bewegen)
5. **Hoogte verstelbare armleggers.**
(De Bureaustoel KDB heeft standaard in hoogte verstelbare armleggers. De armleggers kunt u in hoogte verstellen d.m.v. de knop aan de zijkant van de armlegger in te drukken)
6. **Zitdiepte instelling.**
(U kunt de schuifzitting verstellen d.m.v. de hendel (zie foto 6) in te drukken. De zitting kan nu naar voren of naar achteren, als u de gewenste stand heeft bereikt kunt u de hendel weer los laten om de zitting te vergrendelen)
7. **Hoogteverstelling d.m.v. liftomatic.**
(U kunt de hoogte van de stoel verstellen d.m.v. de hendel (zie foto 7) in te drukken, de stoel gaat automatisch omhoog indien u zelf met de hoogte meebeweegt.)
8. **Gewicht instelling.**
(Gewichtinstelling betekend dat u de veerkracht van de rug instelt.(dit werkt overigens alleen als u met een meebewegende rug werkt zie punt 9) . De veerkracht stelt u in d.m.v. de ronde draaiknop te verdraaien. U ziet op de knop het + teken voor meer tegendruk, en het – teken voor minder tegendruk van de rug)
9. **Synchroon verstelling.**
(U kunt de rug en zit gedeelte verstellen d.m.v. een synchroon verstelling. Dat wil zeggen dat de rug ten opzichte van de zitting met elkaar meebeweegt. De verstelling doet u met de hendel (zie foto 9) naar boven te drukken. De rug is nu “los”, bij een gewenste stand drukt u de hendel naar beneden om de rug “vast” te zetten. U kunt ook met een “losse” meebewegende rug werken .Om de veerkracht van de rug in te stellen zie punt 8)

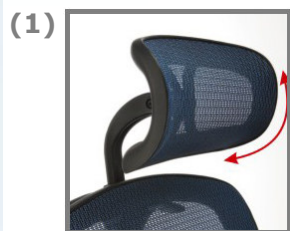


-Neigbare hoofdsteen.

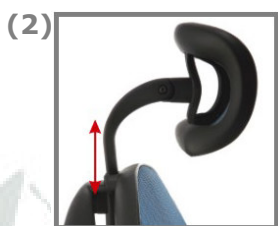

-Hoogte verstelbare hoofdsteen.

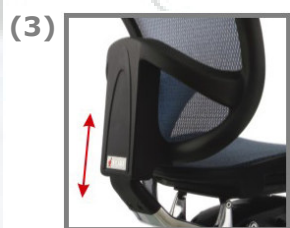

-Hoogte verstelbare rug.

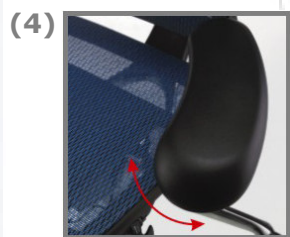

-Draaibare armleggers.




-Hoogte verstelbare gaslift.



-Hoogte verstelbare armleggers.



-Zitdiepte instelling.

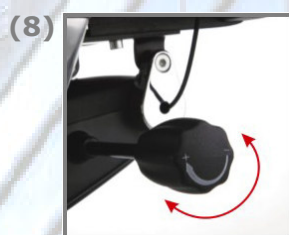

-gewicht instelling.



- Synchroon verstelling

